

be – Gebruiksaanwijzing

AutoAssistent



Tabel van inhoud

Over dit document.....	3
Contact.....	3
Beoogd gebruik.....	3
Onderhoud en zorg	4
Vervanging van de paperclip	4
Montage en afstelling.....	5
Gebruik	6
Gesloten opslagruimte	6
Klembord:.....	6
Open opslagruimte.....	6
Accessoires:.....	7

Over dit document

Houdt u aan de volgende aspecten voor een veilig gebruik van het product.

- ▶ Lees dit document zorgvuldig door voordat u het gaat gebruiken.
- ▶ Bewaar dit document voor verdere referentie
- ▶ Geef dit document door aan de eindgebruiker en de gebruiker van de auto.

Dit document vormt een integraal onderdeel van het product en vormt een belangrijk onderdeel van het veiligheidsconcept. Als u zich hier niet aan houdt, kan dit tot ernstig letsel of zelfs de dood leiden.

Contact

Hebt u vragen over uw product? U kunt uw persoonlijke contactpersoon vinden op onze website.



Beoogd gebruik



Belangrijk!

De Auto-Assistent is alleen bedoeld voor gebruik als transportmiddel van kleine materialen en documenten. Het is voornamelijk ontworpen voor gebruik op de passagiersstoel van een voertuig. Bij gebruik in het voertuig is het van groot belang dat de veiligheidsgordel goed is omgedaan voordat u vertrekt.



Gevaar!

Gevaar door een onbeveiligde Auto-Assistent

Ernstig of dodelijk letsel kan het gevolg zijn van een onjuiste beveiliging van de Auto-Assistent.

- ▶ Controleer de veiligheidsgordel op beschadigingen.
- ▶ Zorg ervoor dat de riemvergrendeling goed vastzit.

Persoonlijk letsel en materiële schade door onbeveiligde last

Remmen, accelereren, bochten nemen of slingeren veroorzaakt krachten op de lading. De last kan verschuiven en rondvliegen. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade.

- ▶ Let op het maximale draagvermogen van **12 kg**.
- ▶ Vergrendel de Auto-Assistent voordat u vertrekt.
- ▶ Zorg ervoor dat de last gelijkmatig is verdeeld.

Onderhoud en zorg

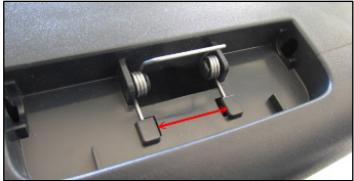
Controleer de volgende elementen regelmatig op slijtage of beschadiging.

- Veiligheidsgordel,
- Auto-Assistent-veiligheidssysteem,
- Vergrendeling van de kap

Interval: Minstens om de 5000 km.
bijv. noodstop.

Zorg: Maak de Auto-Assistent schoon met een vochtige doek als deze vuil is. Vermijd agressieve reinigingsmiddelen, omdat deze de Auto-Assistent kunnen beschadigen.

Vervanging van de paperclip

Breng de veer aan De veer moet aan beide zijden goed vastklikken.	
Plaats de paperclip Plaats de paperclip zo dat de aanslag zich aan de linkerkant bevindt.	
Plaats de paperclip Steek de pen van de klem in de linkeraansluiting (1) en druk vervolgens de rechterknop omlaag (2) totdat de pen hoorbaar op zijn plaats klikt.	

Montage en afstelling



Gevaar!

Verwondingsgevaar door onjuiste montage

Ernstig of dodelijk letsel kan het gevolg zijn van een onjuiste of onjuiste installatie van de Auto-Assistent.

- ▶ Raadpleeg de instructies in deze handleiding voor de installatie.
- ▶ Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel niet beschadigd is.
- ▶ Monteer geen Auto-Assistent met een beschadigd veiligheidssysteem.



Informatie:

Zet de stoel in de achterste inschakelstand voor een eenvoudige montage. Het gebruik van een beschermingshoes wordt aanbevolen om de stoelbekleding te beschermen en mogelijke slijtage te voorkomen.

Stap 1

Plaats de Auto-Assistent in het midden van de stoel.

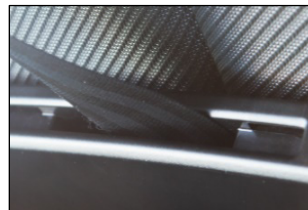
Stap 2

Steek de veiligheidsgordel door het veiligheidssysteem vooraan



Stap 3

Leid de schouderband in het bevestigingssysteem achter



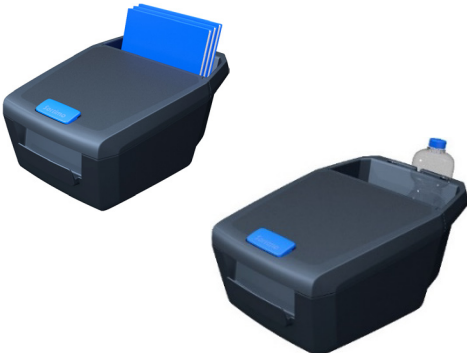
Stap 4

Sluit de gordelsluiting en haal de veiligheidsgordel aan.



Gebruik

De Auto-Assistent biedt verschillende mogelijkheden voor gebruik en functies.

Gesloten opslagruimte In de Auto-Assistent is een grote opslagruimte, die kan worden opgedeeld in verschillende compartimenten.	
Klembord: Er bevindt zich een paperclip boven op de Auto-Assistent, die wordt gebruikt om vellen papier op het werkoppervlak te houden. Tip: De paperclip is alleen bedoeld voor het vastklemmen van documenten. Vervanging van de paperclip, zie „Onderhoud en verzorging“.	
Open opslagruimte Aan de achterkant bevindt zich een open opbergruimte, die kan worden gebruikt als opslag voor documenten en flessen.	

Accessoires:

Een kantoororganisator voor de rugleuning van de stoel kan besteld worden om de opslagruimte te vergroten.
(art.nr.: 6000013636)



